





## Termómetro LCD

### Funções

- Exposição do mês, tempo, temperatura revezadamente
- Formato 12/24 horas a seleccionar
- Alarme
- Exposição da temperatura em °C ou °F
- Tempo de contagem regressiva menos de 180 minutos e 59 segundos
- Variação de sete cores de fundo agradáveis
- 8 toques de música mundialmente conhecidas
- Calendário de todos os anos entre 2000 e 2099, data, alarme, contagem regressiva do tempo, investigação da temperatura

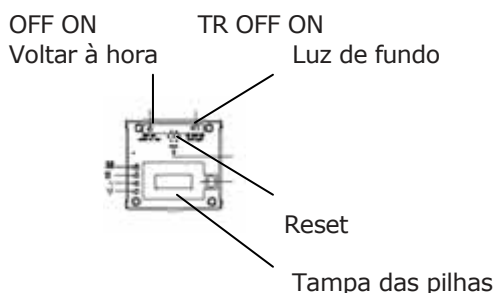

### Instalação de pilhas

Para a instalação de pilhas abra a tampa das pilhas e meta três pilhas do tipo "AAA" conforme as suas polaridades. Se a instalação for a correcta, iniciará automaticamente um self-check. A hora indicada será 12 horas, a data será o dia 1 de Janeiro 2006 e a temperatura 25 °C. Soará a melodia "BIBI". Senão, substitua as pilhas.

### Inquérito, programação

1. Pressione a tecla "M" ou toque levemente no ecrã no modo normal da exposição do tempo. Serão indicados sucessivamente: TIME (Hora), DATE (Data), AL (Alarme), TIMER (Temporizador), TEMPERATURE (Temperatura).
2. Carregue na tecla "S" por três segundos na função de inquérito e pressione "▲" ou "▼" para ajustar a parte que está a piscar. Quando o ajuste é terminado, pressione a tecla "S" para guardar as alterações e para sair do modo de ajuste. Pode voltar ao ecrã anterior pressionando a tecla "S" durante 3 segundos.
3. Sem carregar em nenhuma tecla no modo de ajuste e com o interruptor colocado em "ON", a hora normal será indicada após 10 segundos.
4. Na função programação, pressione durante 3 segundos "▲" ou "▼" para instalação rápida.

### Acertar a hora

1. Pressione a tecla "S" no modo da exposição da hora para seleccionar o formato 12 ou 24 horas.
2. No modo da exposição da hora, pressione "S" por três segundos para mudar o modo de ajuste. A parte da hora estará a piscar, pressione "S" novamente para seleccionar os minutos, repita o procedimento anterior e altere utilizando "▲" ou "▼".


#### *Ajuste do calendário*

Pressione no modo da exposição da hora 2x a tecla "M" e a seguir pressione a tecla "S" por 3 segundos para ajustar o calendário. Carregue na tecla "S" para seleccionar sucessivamente o ano, o mês e o dia. Pressione "▲" ou "▼" para ajustar as partes que estão a piscar. A semana será mudada conforme o ajuste do ano, do mês e do dia.

#### *Programação do alarme*

Carregue 3x na tecla "M" no modo de exposição da hora e mantenha a tecla "S" pressionada durante 3 segundos para programar o alarme. Pressione "S" para ajustar a hora e os minutos do alarme ou respectivamente para ligar/desligar a função. Pressione "▲" ou "▼"

para ajustar a parte que está a piscar. Se aparecer o símbolo  , o alarme está ligado. Ao

alcançar a hora do alarme, a música do alarme soará por 60 segundos. Caso o símbolo  não apareça, o alarme está desligado. Pressione no modo normal "▲" ou "▼" para escolher o som do alarme. O som tocará por 60 segundos. Ao alcançar a hora do alarme o aparelho tocará e a cor de iluminação mudará entre sete cores diferentes conforme o som do alarme até que o alarme termine.

#### *Contagem regressiva*

Carregue 4x na tecla "M"; depois mantenha a tecla "S" pressionada durante 3 segundos para ajustar a contagem regressiva. Pressione a tecla "S" para ajustar os minutos, segundos, "ON" ou a pausa da contagem regressiva. Pressione "▲" ou "▼" para ajustar a parte que está a piscar. Se "TIMER" está a piscar, a função da contagem regressiva está ligada. Se "TIMER" não está a piscar, a contagem regressiva encontra-se no modo de pausa. Pressione "▲" para voltar ao ajuste anterior do tempo. Se pressionar "▼", voltará ao ajuste Zero. (A contagem regressiva totaliza no máximo 180 minutos e 59 segundos e no mínimo 1 minuto.) Será lembrado quando ao fim da contagem regressiva. O som regular é "BEEP" e a hora do alarme é de 60 segundos. O símbolo da contagem regressiva está a piscar. O símbolo desaparece ao fim do alarme.

#### *Investigação da temperatura*

Carregue 1x na tecla "M" no modo da exposição da hora para mudar ao modo da exposição da temperatura. Pressione "S" para seleccionar entre °C e °F.

#### *Tocar a música*

Pressione no modo normal "▲" ou "▼" para tocar as peças de 8 bandas de música famosas em todo o mundo.

#### *Luz colorida de fundo*

Quando o interruptor para a luz colorida de fundo está em "TR", todos os toques nas teclas, todas as investigações ou todos os alarmes produzem uma mudança de luz entre sete cores diferentes. Enquanto na posição de "ON", a mudança da cor realiza-se ligeiramente. Quando na posição de "OFF" a luz colorida está desligada.

#### *Ajuste do ecrã*

Quando o interruptor do retorno ao tempo ("RETURN TO TIME") se encontra ligado ("ON"), seja qual for o modo, se não ocorrer nenhuma operação durante 10 segundos, o ecrã passa pelo modo de exposição da hora. Quando o interruptor está na posição "OFF", o ecrã mantém-se no modo que foi seleccionado ultimamente.

#### *Atenção*

1. Se o som do alarme ficar baixo, a potência fraquejar, o ecrã ficar turvo ou a luz colorida ou a luz normal não funcionar, é favor trocar as pilhas.
2. A luz colorida deve ser usada só por pouco tempo e não durante longos períodos.
3. Em todos os estados anormais, pressione a tecla "RESET" para reiniciar o aparelho.
4. Restaure a hora e o alarme após a substituição das pilhas.
5. Em todos os estados anormais, peça por favor ajuda profissional ou contacte a nossa companhia.