


## P – Português

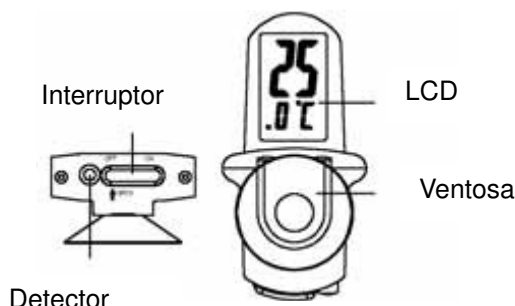

### Funcionamento:

Para ligar o termómetro tire a parte de borracha na parte interior do termómetro (“OPEN”) e encontrará o botão para ligar/desligar. Empurre-o para a direita para ligar o termómetro (sugerimos que utilize um objecto pontiagudo, por exemplo uma caneta, uma chave de fenda pequena etc.).

Fixe o termómetro no vidro de uma janela ou numa superfície lisa. Certifique-se que a ventosa e a janela estejam limpas e que não tenham pó ou gordura. Para retirar o termómetro, basta levantar a borda da ventosa.

### Fonte de alimentação:

O termómetro funciona com duas pilhas do tipo AG 13/LR44 (1.5V). No caso da visualização no ecrã, ficar mais fraca, substitua as pilhas. Vire os parafusos em ambos os lados para fora. Segure no ecrã e puxe o termómetro. Verifique se as pilhas estão introduzidas conforme a sua polaridade. (+ para cima, - para baixo).

### Aviso:

Não exponha o termómetro à luz solar directa ou a chuva.

### Dados técnicos:

- Alcance da medida de temperatura: -20 °C a 60 °C
- Precisão: +/- 1 °C